





GS738C LT_(CE) GS738C ST_(CE)

MAX SNOERLOZE GASTACKER

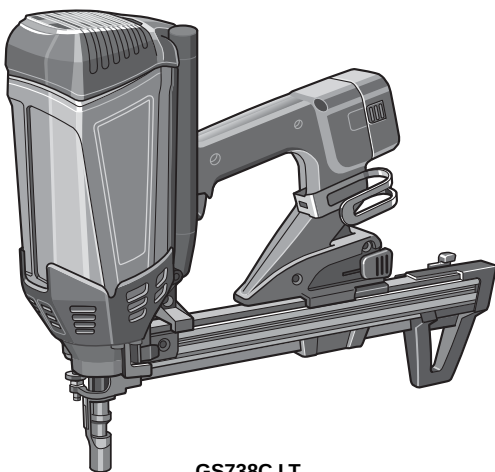

GS738C LT

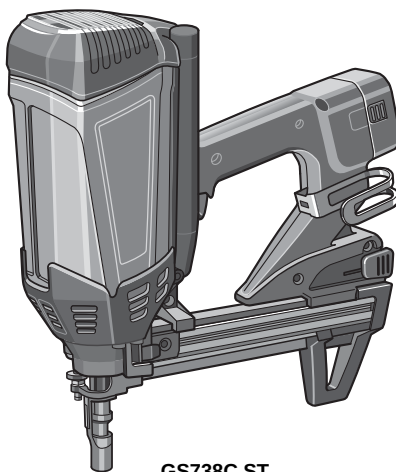

GS738C ST

HANDLEIDING VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD

Oorspronkelijke taal: Engels



WAARSCHUWING

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT, ZODAT U ZICH BEWUST BENT VAN DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES BIJ HET APPARAAT, ZODAT U ZE LATER NOG KUNT RAADPLEGEN.

INDEX

NEDERLANDS Pagina 3 t/m 21

www.max-europe.com

DEFINITIE VAN SIGNAALWOORDEN

- WAARSCHUWING:** Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, mits niet vermeden, kan resulteren in de dood of ernstige verwondingen.
- LET OP!:** Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, mits niet vermeden, kan resulteren in lichte of matige verwondingen.
- OPMERKING:** Benadrukt belangrijke informatie.

NEDERLANDS

HANDLEIDING VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD

INDEX

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
2. SPECIFICATIES EN TECHNISCHE GEGEVENS	10
3. VEILIGHEIDSKENMERKEN	11
4. GEBRUIK VAN ACCU EN OPLADER	11
5. ONGANG MET DE GASPATROON	14
6. BEDIENINGSINSTRUCTIES	15
7. ONGANG EN ONDERHOUD	19
8. OPSLAG	20
9. FOUTZOEKEN/REPARATIES	20



WAARSCHUWING

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT, ZODAT U ZICH BEWUST BENT VAN DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES BIJ HET APPARAAT, ZODAT U ZE LATER NOG KUNT RAADPLEGEN.

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING

OM ERNSTIGE LICHAAMELIJKE VERWONDINGEN EN MATERIËLE SCHADE TE VOORKOMEN LEES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR EN ZORG DAT U DE ONDERSTAANDE "VEILIGHEIDSINSTRUCTIES" BEGRIJPT. ALS U DE WAARSCHUWINGEN NIET OPVOLGT, KAN DAT LEIDEN TOT DE DOOD OF ERNSTIGE VERWONDINGEN.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT



1. DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL

Gevaar voor de ogen bestaat altijd, hetzij door opwaaiend stof als gevolg van de uitgeblazen lucht, hetzij door een wegvliegende spijker als gevolg van verkeerd gebruik van het apparaat. Daarom moet bij het gebruik van het apparaat altijd een veiligheidsbril gedragen worden.

De werkgever en/of gebruiker moet ervoor zorgen dat de juiste oogbescherming wordt gedragen.

Oogbeschermingsuitrusting moet voldoen aan de eisen van de American National Standards Institute, ANSI Z87.1 (Europese richtlijn 89/686/EEG van 21 december 1989) en zowel bescherming bieden aan de zijkanten als frontaal. De werkgever is verantwoordelijk voor het gebruik van oogbeschermingsuitrusting door de gebruiker van het apparaat en al het overige personeel in de werkomgeving.

OPMERKING: Brillen zonder zijbescherming en alleen een gelaatsscherm bieden onvoldoende bescherming.




2. GEHOORBESCHERMING KAN IN SOMMIGE OMGEVINGEN NODIG ZIJN

Vanwege mogelijke blootstelling aan hoge geluidsniveaus tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, wat kan leiden tot gehoorschade, moeten de werkgever en de gebruiker ervoor zorgen dat de noodzakelijke gehoorbescherming ter beschikking gesteld en gebruikt wordt door de gebruiker en anderen in de werkomgeving.



3. DRAAG KLEDING EN BESCHERMINGSMIDDELEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR DE WERKOMGEVING


Draag, afhankelijk van de werkomgeving, werkkleding met lange mouwen en beschermingsmiddelen zoals een helm of veiligheidsschoenen.



4. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GASPATROON

① Plaats de gaspatroon in het apparaat. 1

② Bewaar de gaspatroon op een goedgeventileerde plaats.

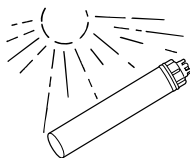

③ Stel de gaspatroon niet bloot aan direct zonlicht.

Bewaar de gaspatroon niet in een voertuig of kofferbak waar de temperatuur hoog kan oplopen. Dit kan leiden tot ontplofing van de patroon. Een lege gaspatroon bevat nog altijd een brandbaar drijfgas, dat kan uitzetten en de patroon laten ontploffen.




49°C
120°F

④ Bewaar de gaspatroon bij een omgevingstemperatuur van maximaal 49°C.

De gaspatroon bevat brandbaar gas onder hoge druk. Bij blootstelling aan temperaturen boven 49°C kan het gas ontsnappen of de patroon doen barsten, wat kan leiden tot brand.




⑤ Adem het gas niet in.

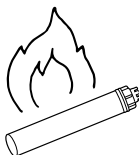


⑥ Verbrand of recycle een lege gaspatroon niet.



⑦ Richt ontsnappend gas nooit op een menselijk lichaam.

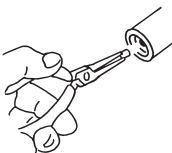


⑧ Verwijder nooit de rubber stop aan de onderzijde van de gaspatroon, behalve wanneer u deze weggooit.

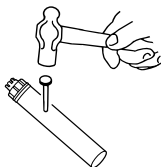

⑨ Doorboor de gaspatroon nooit.

5. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE ACCU, OPLADER EN OPLAADMETHODE

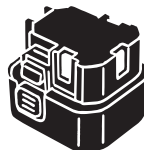


① Gebruik alleen een MAX-accu van het type JP606H voor het apparaat.


Gebruik alleen de MAX-accu JP606H. Sluit het apparaat nooit aan op een andere oplaadbare accu of andersoortige stroombron, droge cellen of een autoaccu.

Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot foutief functioneren van of defecten aan het apparaat, warmteontwikkeling of ontbranding.


Zie pagina 10 voor informatie over de MAX-accu JP606H.

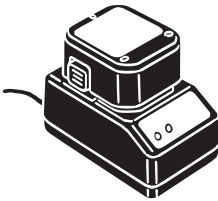


- ② **Laad de accu alleen op met de MAX-oplader JC610M.**
Laad de accu alleen op met de MAX-oplader JC610M. Bij gebruik van een andere oplader kan de accu onvoldoende worden opgeladen, of defect raken, te warm worden of zelfs ontbranden.
Zie pagina 10 voor informatie over de MAX-oplader JC610M.

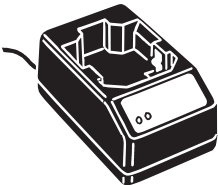


- ③ **Laad de accu op voordat u het apparaat gebruikt.**
Door zelfontlading kan een nieuwe accu, of een accu die langere tijd niet is gebruikt, niet volledig opgeladen zijn. Laad de accu alleen op met de MAX-oplader JC610M.



- ④ **Sluit de oplader aan op het opgegeven voltage.**
Sluit de oplader uitsluitend aan op een stopcontact voor huishoudelijk gebruik, met een voltage van 100-240 V AC. Gebruik nooit een ander voltage. Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot warmteontwikkeling of ontbranding.

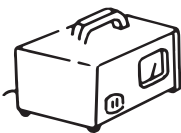

- ⑤ **Gebruik nooit een transformator zoals een opjaagtransformator als stroombron voor de oplader.**
Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot defecten aan de oplader of doorbranden ervan.

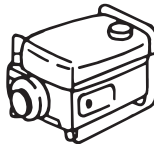


- ⑥ **Sluit de acculader nooit aan op een motorgenerator of gelijkstroomvoeding om de accu op te laden.**
Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot defecten aan de oplader of doorbranden ervan.




- ⑦ **Laad de accu nooit op in de regen of een andere plaats waar de oplader blootstaat aan opspattend water of vocht.**
Opladen in aanwezigheid van vocht kan leiden tot stroomschokken of kortsluiting, met brandschade als mogelijk resultaat.




- ⑧ **Hanteer nooit een stroomstekker met natte handen.**
Dit kan leiden tot stroomschokken.

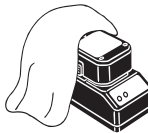


- ⑨ **Plaats geen doek of andere afdekking op de acculader tijdens het opladen.**
Het afdekken van de oplader kan leiden tot warmteontwikkeling, met doorbranden van het apparaat of brand als gevolg.

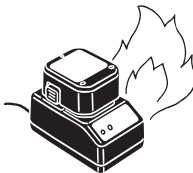

- ⑩ **Plaats de oplader nooit dichtbij open vuur.**

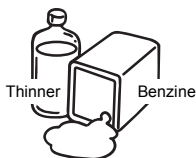


- 11 Gebruik de oplader nooit in de nabijheid van brandbare stoffen.**

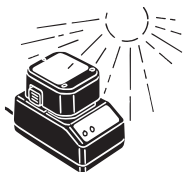

- 12 Gebruik de oplader alleen op een goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.**

Gebruik van de oplader in direct zonlicht kan leiden tot oververhitting van het apparaat, met doorbranden of brand als mogelijk resultaat.




- 13 Gebruik de oplader alleen bij omgevingstemperaturen tussen 0°C en 40°C.**

Opladen bij omgevingstemperaturen buiten het bereik van 0°C tot 40°C kan leiden tot brand en is daarom niet toegestaan.




- 14 Houd de ventilatieopeningen en de oplaadopening van de oplader vrij van stof en vuil.**

Vervuiling van deze plekken kan defecten of stroomschokken veroorzaken. Gebruik de oplader in ruimtes die vrij zijn van stof.



- 15 Wees voorzichtig met stroomsnoeren.**

Als u de oplader draagt aan het stroomsnoer of aan het snoer trekt om de stekker uit het stopcontact te nemen, kunt u het snoer beschadigen. Dit kan het stroomsnoer doen breken of kortsluiting veroorzaken. Laat het stroomsnoer niet in contact komen met scherpe gereedschappen, hete stoffen, olie of vet. Als het stroomsnoer is beschadigd, vervang het dan door een nieuw snoer.

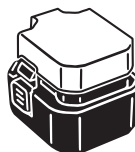

- 16 Zorg ervoor dat de accu is beschermd door een beschermkap als hij uit het apparaat is genomen.**

Voorkom kortsluiting: bescherm de accupolen (metalen contacten) met de kap wanneer de accu niet wordt gebruikt.




- 17 Sluit nooit de accupolen (metalen contacten) kort.**

Door kortsluiting wordt een sterke stroom gegenereerd, die de accu sterk opwarmt. Dit kan leiden tot brandwonden of beschadiging van de accu.



- 18 Werp de accu nooit in een vuur.**

De accu kan exploderen als hij wordt verbrand.

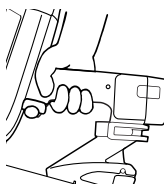

- 6. WEES VOORZICHTIG ALS U DE ACCU IN HET APPARAAT PLAATST**

Neem het volgende in acht wanneer u de accu in het apparaat plaatst:

- (1) Houd uw vinger weg van de trekker.
- (2) Laat de contactarm niet in aanraking komen met het werkstuk.
- (3) Houd uw vingers of hand uit de buurt van de udfrijopening van het apparaat.

- 7. CONTROLEER OF DE ACCU CORRECT IS GEPLAATST**

Let er bij het plaatsen van de accu op dat u niet de contactarm tegen het werkstuk drukt en dat er geen spijkers of gaspatroon zijn geladen. Controleer de volgende punten:




- (1) Het apparaat moet geluid maken dat aangeeft dat het functioneert.

* Wanneer u de accu plaatst en bijvoorbeeld de contactarm tegen de vloer drukt, wordt de ventilator van het apparaat in werking gesteld. Dit is normaal.




- (2) Controleer of het apparaat warm wordt of een ongewone geur of geluid afgeeft. Warmteontwikkeling of ongewone geuren of geluiden tijdens gebruik van het apparaat wijzen op mogelijke defecten. In een dergelijk geval kan verder gebruik van het apparaat leiden tot ongelukken. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende MAX-distributeur wanneer het apparaat niet correct functioneert.

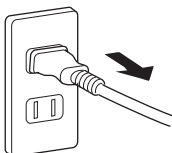


8. **NEEM DE STEKER VAN HET STROOMSNOER VAN DE OPLADER UIT HET STOPCONTACT ALS U DEZE NIET GEBRUIKT**

9. **GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN IN EEN GOEDGEVENTILEERDE OMGEVING**

Gebruik van het apparaat in plaatsen met onvoldoende ventilatie kan leiden tot zuurstofgebrek.

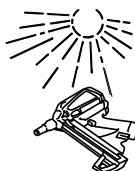

10. **PLAATS HET APPARAAT NIET IN DIRECT ZONLICHT**
Plaats het apparaat niet in een voertuig of kofferbak waar de temperatuur hoog kan oplopen. Dit kan leiden tot ontploffingen. Een lege gaspatroon bevat nog steeds brandbaar drijfgas, dat door warmte kan uitzetten en de patroon kan laten ontploffen.

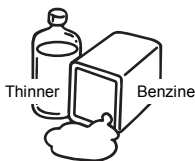


11. **GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT IN DE NABIJHEID VAN VLUCHTIGE BRANDBARE STOFFEN**

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van benzine, thinner, gas, verf of kleefstoffen. Deze stoffen kunnen ontbranden of ontploffen.



12. **HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN OPEN VUUR**

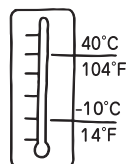

13. **GEBRUIK HET APPARAAT BIJ EEN OMGEVINGSTEMPERATUUR VAN -10°C TOT 40°C. BIJ STERKE KOU OF HITTE KAN HET APPARAAT BESCHADIGD RAKEN, ONTBRANDEN OF ONTPLOFFEN**

Bij -10°C of lager: het apparaat kan beschadigd raken. Bij 40°C of hoger: de gaspatroon kan beschadigd raken, met ontbranding of ontploffing als mogelijk resultaat.



14. **GEBRUIK HET APPARAAT NIET IN DE REGEN OF EEN ZEER VOCHTIGE OMGEVING**

Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot defecten of stroomschokken.




15. **BRENG GEEN SPIJKERS AAN TERWIJL U TEGENOVER IEMAND ANDERS WERKT**

Als u spijkers aanbrengt terwijl een andere persoon tegenover u bezig is, kan een onjuist afgevuurde spijker deze persoon raken en verwonden.



16. PAS OP VOOR WARMLOPEN VAN HET APPARAAT

Wanneer het apparaat langere tijd wordt gebruikt, worden de neus en de contactarm heet. Dit kan leiden tot brandwonden.

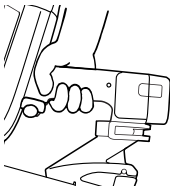

17. HOUD UW VINGER UIT DE BUURT VAN DE TREKKER WANNEER U HET APPARAAT AAN DE RIEMCLIP OPHANGT



18. VERWIJDER DE GASPATROON EN ACCU EN MAAK HET MAGAZIJN LEEG WANNEER U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT

Neem altijd de gaspatroon en accu uit het apparaat en maak het magazijn leeg in de volgende situaties: wanneer u het apparaat niet meer gebruikt of het gebruik onderbreekt; wanneer u het apparaat zonder toezicht achterlaat of het verplaatst naar een andere werkomgeving; wanneer u het apparaat instelt, uit elkaar haalt of repareert; en wanneer u een vastgeklemd spijker verwijderd.



19. CONTROLEER OF ALLE SCHROEVEN GOED ZIJN VASTGEDRAAID

Losse of verkeerd gemonteerde schroeven en bouten kunnen ongelukken en schade veroorzaken tijdens het gebruik van het apparaat. Controleer voor gebruik van het apparaat of alle schroeven en bouten goed zijn vastgedraaid en juist gemonteerd zijn.



LET OP!

Geef indien nodig het apparaat voldoende tijd om af te koelen



20. RAAK DE TREKKER NIET AAN ALS U GEEN SPIJKER WILT AANBRENGEN

Raak de trekker alleen aan wanneer u van plan bent om een spijker aan te brengen. Het is gevaarlijk het apparaat met ingedrukte trekker te dragen. Vermijd dergelijke handelingen.




21. RICHT DE UITDRIJFOPENING NOOIT OP UZELF OF OP ANDEREN

Als de uitdrijfopening op andere mensen gericht wordt, kunnen ernstige ongelukken gebeuren als er onbedoeld een spijker wordt afgeschoten. Zorg ervoor dat de uitdrijfopening nooit op mensen is gericht wanneer u bijvoorbeeld spijkers in het magazijn plaatst of verwijderd, ook als de gaspatroon en accu uit het apparaat zijn verwijderd.

22. GEBRUIK ALLEEN GESPECIFICEERDE SPIJKERS

Gebruik van andere spijkers dan de gespecificeerde typen veroorzaakt storingen in het apparaat. Gebruik alleen gespecificeerde spijkers voor dit apparaat.

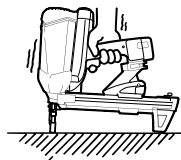


23. PLAATS DE UITDRIJFOPENING GOED OP HET WERKSTUKOPPERVLAK

Als u de uitdrijfopening in de neus van het apparaat niet op de juiste manier plaatst, kan een spijker omhoogvliegen, wat groot risico oplevert.




24. HOUD HANDEN EN LICHAAM UIT DE BUURT VAN DE UITDRIJFOPENING

Houd bij het laden en het gebruik van het apparaat altijd uw hand of andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitdrijfopening van het apparaat. Het is erg gevaarlijk als u per ongeluk uw handen of lichaam raakt.

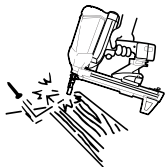

25. BRENG DICHT LANGS DE RANDEN EN HOEKEN VAN HET WERKSTUK EN IN DUN MATERIAAL GEEN SPIJKERS AAN

Het werkstuk zal waarschijnlijk splijten en de spijker kan wegspringen en iemand raken.

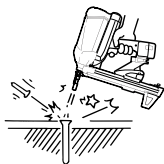

26. BRENG GEEN SPIJKERS AAN OP EEN ANDERE SPIJKER


Als u een spijker op een andere spijker aanbrengt, kan letsel ontstaan doordat de afgeschoten spijker afketst.

27. VERWIJDER NA GEBRUIK DE SPIJKERS UIT HET APPARAAT

Als na gebruik spijkers achterblijven in het magazijn, bestaat gevaar voor ernstige ongevallen wanneer het gebruik wordt voortgezet, het apparaat onzorgvuldig behandeld wordt of bij plaatsing van de gaspatroon of de accu. Verwijder daarom na gebruik altijd alle spijkers uit het magazijn.

28. CONTROLEER BIJ APPARATEN MET EEN MATERIAALCONTACT-ACTIVERINGSMECHANISME REGELMATIG OF DEZE FUNCTIE NOG CORRECT WERKT

Gebruik het apparaat niet als het materiaalcontact-activeringsmechanisme niet correct werkt. Spijkers kunnen dan per ongeluk worden afgeschoten. Blokkeer de juiste werking van het materiaalcontact-activeringsmechanisme niet.

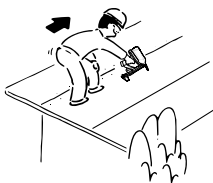

29. BIJ GEBRUIK BUITEN OF OP SCHUINE VLAKKEN

Begin op daken of vergelijkbare schuine vlakken altijd op het laagste gedeelte en werk van daaraf omhoog. Achteruit werken is gevaarlijk, omdat u dan uw evenwicht kunt verliezen.

30. GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT ALS BEPAALDE BEDIENINGSELEMENTEN (BIJV. TREKKER, CONTACTARM) NIET WERKEN, NIET AANGESLOTEN ZIJN, GEWIJZIGD ZIJN OF NIET CORRECT FUNCTIONEREN

31. SCHIET NOOIT SPIJKERS IN DE LUCHT

Zo voorkomt u gevaarlijke situaties door rondvliegende spijkers en extreme belasting van het apparaat.

32. GA ER ALTIJD VAN UIT DAT HET APPARAAT SPIJKERS BEVAT

33. BEHANDEL HET APPARAAT MET RESPECT


34. BEHANDEL HET APPARAAT NIET ALSOF HET SPEELGOED IS

35. LAAD HET APPARAAT NOOIT MET SPIJKERS ALS EEN VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN (BIJV. TREKKER, CONTACTARM) GEACTIVEERD IS



36. VERZORG HET APPARAAT OP DE JUISTE WIJZE

Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een natte doek of vluchtige substanties zoals thinner of benzine.

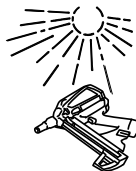

37. PLAATS HET APPARAAT NIET IN DIRECT ZONLICHT


Laat het apparaat of de oplader niet langere tijd in direct zonlicht liggen.

VOLG NAAST DE OVERIGE WAARSCHUWINGEN IN DE HANDLEIDING OOK DE VOLGENDE ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN OP

- Gebruik het apparaat niet als hamer.
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontworpen is.
- Verwijder of manipuleer nooit bedieningselementen (zoals de TREKKER of CONTACTARM)
- Bewaar het apparaat, de gaspatroon en de accu wanneer u ze niet gebruikt op een droge plaats, buiten bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet zonder de veiligheidssticker.
- Wijzig de originele uitvoering of functie van het apparaat niet.

2. SPECIFICATIES EN TECHNISCHE GEGEVENS

1. ONDERDELEN

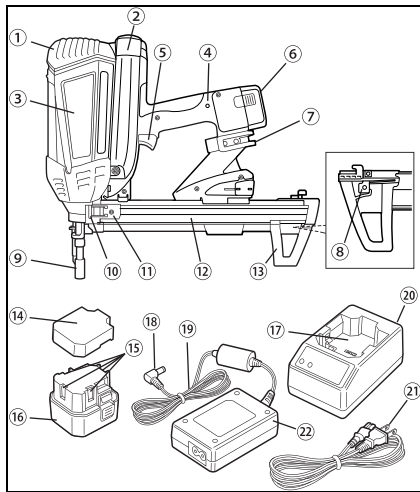

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) Cilinderkap | (12) Magazijn |
| (2) Gaspatroonkap | (13) Magazijnvoet |
| (3) Behuizing | (14) Accubeschermer |
| (4) Led | (15) Contactpunten |
| (5) Trekker | (16) MAX-accu JP606H |
| (6) Accu | (17) Accu-uitsparing |
| (7) Riemhaak | (18) Aansluitstekker |
| (8) Spijkeraanslag | (19) Stroomsnoer |
| (9) Contactarm | (20) MAX-oplader JC610M |
| (10) Aanvoerschui | (21) Steker |
| (11) Aanvoerschuihendel | (22) AC-adapter |

OPMERKING: als achter het serienummer van het apparaat het driehoekssymbool "V" staat, geeft dit aan dat het betreffende apparaat is voorzien van een veiligheidsvoeler.

2. SPECIFICATIES APPARAAT

PRODUCTNR.	GS738C LT	GS738C ST
HOOGTE	365 mm	365 mm
BREEDTE	124 mm	124 mm
LENGTE	435 mm	334 mm
GEWICHT	3,7 kg (inclusief gaspatroon en accu)	3,6 kg (inclusief gaspatroon en accu)
LAADCAPACITEIT	42 spijkers	22 spijkers
ACCU	MAX-accu JP606H	
ACCUCAPACITEIT	6 V DC, 1,5 Ah	
OPLADER	MAX-oplader JC610M	
VOEDING	100-240 V AC, 50/60 Hz	
OPGENOMEN VERMOGEN (nominaal vermogen)	8 VA (10 V 800 mA)	
OPLAADTIJD	150 minuten tot maximumcapaciteit	
ACCESSOIRES	Veiligheidsbril, draagkoffer, accu, oplader, vastloopverwijderaer	

3. SPECIFICATIES SPIJKERS

PRODUCTNR.	GS738C LT, GS738C ST
LENGTE	12 tot 40 mm
SCHACHTDIAMETER	2,6 / 3,0 / 3,7 mm
SCHACHTTYPE	glad, ring
KOPDIAMETER	6,4 mm

4. TECHNISCHE GEGEVENS

1. GELUID

A-gewogen geluidsvermogensniveau enkele gebeurtenis ----- LWA, 1s, d 103,38 dB
geluidsvermogensniveau

A-gewogen geluidsvermogensniveau enkele gebeurtenis ----- LpA, 1s, d 97,34 dB

Geluidsemissiedruk

niveau op werkstation

Deze waarden zijn bepaald en vastgelegd in overeenstemming met EN12549: 1999.

2. TRILLINGEN

Karakteristieke trillingswaarde = 6,00 m/s²


Deze waarden zijn bepaald en vastgelegd in overeenstemming met ISO 8662-11.

Deze waarde is een gereedschapgerelateerde waarde en geen indicatie voor de invloed op het hand-armstelsel bij het gebruik van het apparaat.

De invloed op het hand-armstelsel hangt onder meer af van de grijpkracht, de contactdruk, de werkrichting, het werkstuk en de ondersteuning van het werkstuk.

3. VEILIGHEIDSKENMERKEN

Het apparaat is voorzien van de volgende veiligheidsinrichtingen voor het veilig aanbrengen van spijkers.

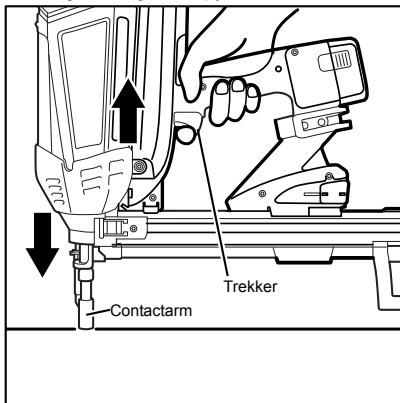

Mechanische veiligheidsinrichtingen

Dit apparaat is voorzien van een VOLLEDIG SEQUENTIEEL ACTIVERINGSMECHANISME. Het apparaat zal daardoor pas een spijker schieten wanneer de contactarm en de trekker gelijktijdig worden geactiveerd. Als alleen de contactarm op het werkstuk wordt gedrukt of alleen de trekker wordt ingedrukt, schiet het apparaat geen spijker af. Pas als de contactarm op het werkstuk wordt gedrukt en de trekker wordt ingedrukt, wordt een spijker afgeschoten.



LET OP!

- Controleer voor u het apparaat gebruikt of alle veiligheidsinrichtingen correct functioneren. Als deze niet correct functioneren, gebruik het apparaat dan niet. Controleer voor u het apparaat gebruikt of alle veiligheidsinrichtingen correct functioneren. Controleer of het magazijn leeg is, plaats de accu en gaspatroon en voer de controle uit.
- * In de volgende situaties functioneren de veiligheidsinrichtingen niet correct. U mag het apparaat dan niet gebruiken.
 1. Als u alleen de trekker indrukt, hoort u hetzelfde geluid als wanneer het apparaat normaal wordt gebruikt.
 2. Wanneer u de contactarm op het werkstuk drukt, schiet het apparaat zonder een spijker uit te drijven, het zogeheten "dry-firing".
- * Het geluid van een draaiende ventilator is hoorbaar; dit is normaal. Neem bij iedere afwijking van normaal functioneren contact op met de dichtstbijzijnde erkende MAX-distributeur om het apparaat te laten inspecteren/repareren.



WAARSCHUWING

- Druk de trekker snel en krachtig in; dit voorkomt het onbedoeld of dubbel afschieten van spijkers.

4. GEBRUIK VAN ACCU EN OPLADER



WAARSCHUWING

- Laad de MAX-accu JP606H van het apparaat alleen op met de MAX-oplader JC610M. Bij gebruik van een andere oplader kan de accu onvoldoende worden opgeladen, of defect raken, te warm worden of zelfs ontbranden.
- Breng de accu nooit in de nabijheid van open vuur.
- Laat de accu niet in direct zonlicht liggen.
- Vermijd het opladen of gebruik van de accu in de nabijheid van vocht, zoals (zee-)water, melk, frisdranken of zeepsop.
- Neem de stekker van de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
- Gebruik de oplader alleen bij een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C. Buiten dit bereik kan gebruik van de oplader brand veroorzaken.
- Stel de oplader niet bloot aan sterke schokken zoals hamerslagen; laat hem niet vallen.



LET OP!

- Neem de accu uit de oplader als de accu is ontladen of langere tijd niet wordt gebruikt.
- Houd het apparaat niet vast aan de accu, nadat de accu in het apparaat is geplaatst.

CORRECT ACCUGEBRUIK

- ① Laad de accu altijd volledig op en laat hem volledig ontladen.

Het opladen van de accu wanneer deze nog niet de helft van zijn capaciteit heeft verbruikt, leidt tot een lager aantal afgeschoten spijkers per acculading. De levensduur van de accu wordt daardoor kleiner. Gebruik het apparaat totdat de ladingindicator (led) van het apparaat rood brandt; dit geeft aan dat de acculading laag is.
- ② Gebruik afwisselend twee accu's.

Voor een langere acculevensduur wordt het aanbevolen om afwisselend twee accu's te gebruiken. Laad een accu op terwijl u werkt met de ander.

Recycling van de NiH2-accu

De accu van het apparaat maakt gebruik van NiH2-cellen, die kostbare grondstoffen bevat. Lever de accu in bij uw distributeur als hij het einde van zijn levensduur heeft bereikt.



WAARSCHUWING

- Dek de contactpunten af met de beschermkap en zet de kap vast met tape wanneer u de accu inlevert voor recycling. Dit voorkomt kortsluiting.

<Accucellen in de accupack>

- Nominale spanning: 1,2 V/cel
- Aantal cellen per accupack: 5 cellen

GEBRUIK VAN DE OPLADER

De speciaal ontworpen oplader (catalogusnr. 55638) is voorzien van led's (groen, rood) die de status van zowel de oplader als van de accu aangeven.

	Groene led	Rode led	Status	Beschrijving
1.	0 AAN	● UIT	Voeding aan	De oplader is aangesloten op een stroombron (status voeding aan: geen accu geplaatst).
2.	● UIT	0 AAN	Bezig met laden	De accu wordt opgeladen.
3.	0 AAN	● UIT	Opladen voltooid	De accu is volledig geladen.
4.	Knippert	Knippert	Accu te heet	De temperatuur van de accu is te hoog. Verwijder de accu uit de oplader, laat hem enige tijd afkoelen en probeer hem opnieuw op te laden.
5.	0 AAN	0 AAN	Probleem met accu	De accu is defect. Vervang hem door een nieuwe.
6.	Knippert	0 AAN	Waarschuwing accu defect/te heet	De accu is defect en de temperatuur is te hoog. Vervang hem door een nieuwe.

Problemen met de acculader

De volgende situaties wijzen op problemen. Vervang in deze gevallen de oplader en de accu.


- De groene led gaat niet branden als de stekker van de oplader in een standaard stopcontact wordt gestoken (100-240 V AC). (Geen accu geplaatst in oplader.)
- * Controleer of er spanning op het stopcontact staat, bijvoorbeeld met een ander elektrisch apparaat.
- Zowel de groene als de rode led brandt of knippert niet wanneer de accu in de oplader wordt geplaatst.
- De groene led brandt niet 150 minuten nadat de rode led is gaan branden.
- De rode led gaat niet branden wanneer de accu in de oplader wordt geplaatst.

DE ACCU OPLADEN




WAARSCHUWING


- Gebruik de oplader altijd met het gespecificeerde voltage. Sluit de oplader altijd aan op een stopcontact met spanning voor huishoudelijk gebruik (100-240 V AC). Gebruik van andere voltages kan leiden tot defecten en zelfs tot brand.
- Ga voorzichtig om met het stroomsnoer. Gebruik de oplader niet als het stroomsnoer beschadigd is.
- Gebruik een stopcontact dat in goede technische staat verkeert. Gebruik van een onjuist gemonteerd stopcontact kan leiden tot oververhitting. Zoek in dit geval een stopcontact dat technisch in orde is.

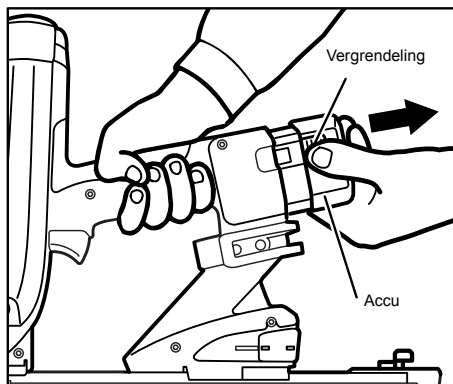

- ① Verwijder de lege accu uit het apparaat. Houdt het apparaat stevig vast, druk de vergrendelingen aan beide zijden van de accu in met uw vingers en trek de accu uit het apparaat.

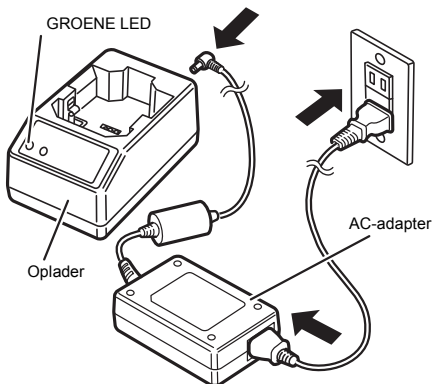

- ② Sluit de aansluitstekker van de AC-adapter aan op de oplader en doe de stekker van het stroomsnoer in een stopcontact. De groene led gaat branden als aanduiding dat de oplader is aangesloten op een voedingsbron.

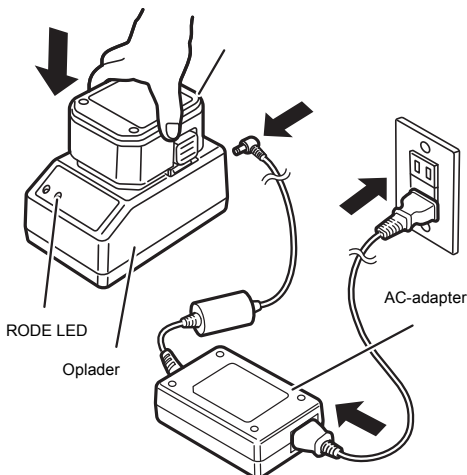

- ③ De accu opladen:

- (1) Plaats de accu in de oplader en controleer of hij stabiel vastzit.
- (2) Als de accu correct in de oplader is geplaatst, begint het opladen automatisch. De rode led gaat branden als aanduiding dat de accu wordt opgeladen.
- (3) De oplaadtijd bedraagt maximaal ongeveer 150 minuten. De oplaadtijd wordt wel beïnvloed door factoren als temperatuur, voedingsspanning en resterende accucapaciteit. Als de groene led gaat branden, geeft dit aan dat de accu is opgeladen tot de maximale capaciteit. Wanneer u een volledig opgeladen accu in de oplader plaatst, zal eerst de rode led gaan branden als indicatie dat de accu wordt opgeladen. Dit is normaal. Na enige tijd gaat de groene led branden om aan te geven dat de maximale accucapaciteit is bereikt en het opladen is voltooid.



LET OP!

- **Probeer niet een volledig opgeladen accu opnieuw op te laden. Dit verkort de levensduur van de accu.**

- ④ Wanneer de groene led brandt, geeft dit aan dat het opladen is voltooid.
- (1) Houd de oplader vast en neem de accu uit de oplader.
- (2) Neem de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact.

Het opladen is nu voltooid.

Accucapaciteit heractiveren

In de volgende situaties moet de accupack gedurende **24 UUR** worden opgeladen om maximale capaciteit te bereiken:

- Na aanschaf van het apparaat.
- Wanneer het apparaat gedurende minstens 1 maand niet is gebruikt.
- Wanneer u zelfs met een volledig opgeladen accu minder schijfers kunt afschieten dan normaal.

Laad de accu op totdat de groene led gaat branden (het opladen is voltooid) en laat de accu daarna nog 24 uur in de oplader zitten.



LET OP!

- Neem na het werk of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt de accu uit het apparaat en bewaar deze apart. Verwijder ook de gaspatroon en eventuele spijkers uit het apparaat. Als u de accu in het apparaat laat zitten, verbruikt het apparaat toch stroom in de standby-stand

5. OMGANG MET DE GASPATROON

De gaspatroon bestaat uit een tweevoudige container: een binnenste container met een vloeibaar brandstofgas; en een buitenste container met drijfgas onder hoge druk.

Net zoals u een tube tandpasta leegknijpt, wordt het brandstofgas de gaspatroon uitgedrukt door de druk van het drijfgas. Zo kan het brandstofgas nuttig worden gebruikt, zonder dat het wordt verspild. Deze dubbele structuur heeft als resultaat dat het (eveneens brandbare) drijfgas in de buitenste container nog aanwezig is als het brandstofgas in de binnenste container op is. Wees daarom voorzichtig als u de "lege" gaspatroon verwijderd.



WAARSCHUWING


- Gebruik alleen de gaspatronen die ontworpen zijn voor aandrijving van de snoerloze gastacker.
 - Sluit doseerventielen alleen aan, en gebruik ze alleen, buiten bereik van brandende tabak.
 - Verwijder nooit de rubber stop aan de onderzijde van de gaspatroon, behalve wanneer u deze weggooit.
 - Doorboor de gaspatroon nooit.
 - Adem het gas niet in.
 - Inademing van het gas kan slaperigheid, duizeligheid of misselijkheid veroorzaken.
 - Richt ontsnappend gas nooit op een menselijk lichaam.
 - Verbrand of recycle een lege gaspatroon niet.
- Zie pagina 15 voor instructies voor verwijdering van de gaspatroon.

DE GASPATROON PLAATSEN




WAARSCHUWING


- Verwijder de accu uit het apparaat.
- Let erop dat u niet de trekker indrukt.
- Laat de contactarm niet in aanraking komen met voorwerpen.

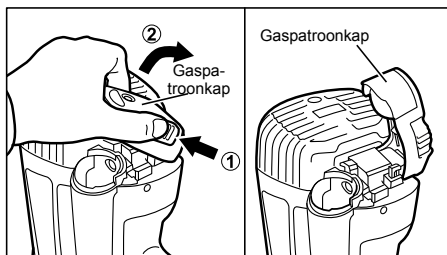

- ① Druk de vergrendeling in en trek dan de gaspatroonkap omhoog.

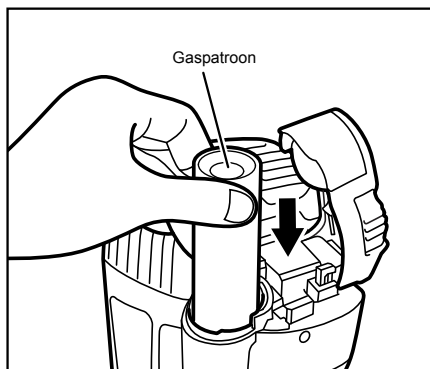

- ② Plaats de gaspatroon in het apparaat.

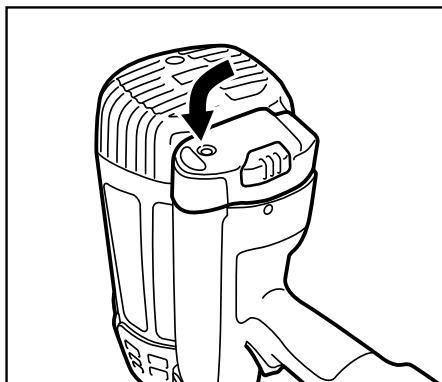

- ③ Sluit de kap door hem dicht te duwen totdat hij vastklikt.

* Als u de kap dichtdoet terwijl de accu in het apparaat is geplaatst, hoort u het geluid van wegstromende lucht: dit komt doordat de elektromagnetische klep in het apparaat de lucht uit het kleppenhuis perst. Dit geluid hoort u altijd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

- ④ Het kan nodig zijn om na het verwisselen van een gaspatroon de contactarm drie maal in te drukken zonder de trekker over te halen.

EEN LEGE GASPATROON VERWIJDEREN

Een "lege" gaspatroon bevat nog altijd brandbaar drijfgas.



WAARSCHUWING

- Werp een lege gaspatroon nooit in vuur.
- Rook niet in de buurt van lege gaspatronen.
- Adem het gas niet in.

6. BEDIENINGSINSTRUCTIES

Lees de sectie "VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES".

1. VOOR GEBRUIK

- ① Draag een veiligheidsbril.
- ② Plaats de gaspatroon en accu nog niet.
- ③ Controleer of alle schroeven zijn vastgedraaid.
- ④ Controleer of de contactarm en trekker soepel bewegen.
- ⑤ Plaats de gaspatroon en accu.
- ⑥ Houd het apparaat vast met uw vinger van de trekker, druk daarna de contactarm tegen het werkstuk. Het apparaat mag niet werken.
- ⑦ Houd het apparaat vast met de contactarm los van het werkstuk, en druk de trekker in. Het apparaat mag niet werken.
- ⑧ Neem de gaspatroon en accu uit het apparaat.



WAARSCHUWING



2. GEBRUIK

Draag een veiligheidsbril

Gevaar voor de ogen bestaat altijd, hetzij door opwaaiend stof als gevolg van de uitgeblazen lucht, hetzij door een wegvliegende spijker als gevolg van verkeerd gebruik van het apparaat. Draag daarom tijdens gebruik van het apparaat altijd een veiligheidsbril. De werkgever en/of gebruiker moet ervoor zorgen dat de juiste oogbescherming wordt gedragen.

Oogbeschermingsuitrusting moet voldoen aan de eisen van de American National Standards Institute, ANSI Z87.1 (Europese richtlijn 89/686/EEG van 21 december 1989) en zowel bescherming bieden aan de zijkanten als frontaal.

De werkgever is verantwoordelijk voor het gebruik van oogbeschermingsuitrusting door de gebruiker van het apparaat en al het overige personeel in de werkomgeving.

OPMERKING: Brillen zonder zijbescherming en alleen een gelaatsscherm bieden onvoldoende bescherming.



WAARSCHUWING



Houd handen en lichaam uit de buurt van de uitdrijfpopening bij het aanbrengen van de spijkers


Zo voorkomt u dat handen of andere lichaamsdelen per ongeluk geraakt worden.

SPIJKERS LADEN



WAARSCHUWING

- Houd uw vinger uit de buurt van de trekker wanneer u het magazijn vult met spijkers.
- Laat de contactarm niet in aanraking komen met voorwerpen.

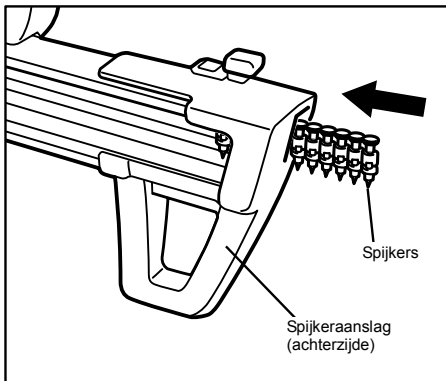


Procedure

- ① Voer spijkers in het magazijn via de sleuf aan de achterzijde, totdat ze aan de voorzijde van de spijkeraanslag komen.



WAARSCHUWING

- Wanneer u de aanvoerschuihendel plotseling loslaat kunnen de spijkers vastlopen of kan het gebeuren dat het apparaat bij activering geen spijkers afschiet (dry-firing).

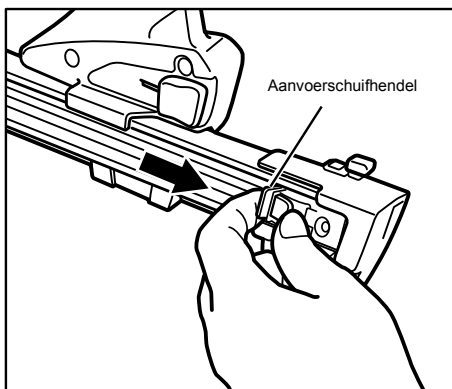


- ② Trek de aanvoerschuihendel naar achteren tot de achterzijde van het magazijn en laat hem rustig los.

SPIJKERS SCHIETEN

Procedure

- ① Plaats de accu en de gaspatroon.
- ② Druk de neus van de contactarm op de plek waar u een spijker wilt aanbrengen.
Dit activeert de ventilatormotor; het brandstofgas wordt verstoven en gemengd met lucht.

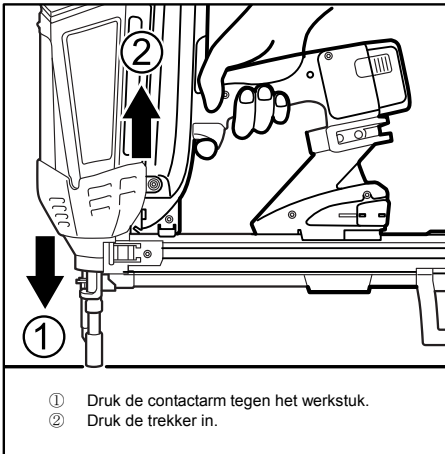

- ③ Houd de contactarm ingedrukt en druk de trekker in. Het gas/luchtmengsel ontbrandt en drijft de spijker in het werkstuk.



WAARSCHUWING

- Houd uw gezicht nooit direct boven het apparaat. De terugslag van het apparaat kan letsel veroorzaken.
- Houd uw vingers en hand uit de buurt van de uitdrijfopening.
- ④ Zolang de trekker ingedrukt blijft worden geen nieuwe spijkers uitgedreven, zelfs als de contactarm tegen het werkstuk wordt gedrukt. Laat de trekker terugveren en herhaal stap ②.



LET OP!

- Ook na het uitdrijven van de spijker blijft de ventilator draaien. De bedrijfstijd is afhankelijk van de werksnelheid.



WAARSCHUWING

- Controleer voordat u met het werk begint of het apparaat functioneert zoals hierboven beschreven.
- Het apparaat wordt bij langdurig gebruik heet en kan dan brandwonden veroorzaken. Neem bij iedere afwijking van normaal functioneren contact op met de dichtstbijzijnde erkende MAX-distributeur voor inspectie/repairatie van het apparaat.

DRIJFDIEPTE INSTELLEN




WAARSCHUWING

- Verwijder **ALTIJD** de gaspatroon en de accu voordat u het apparaat instelt.



LET OP!


- De drijfdieptestelknop kan heet zijn.

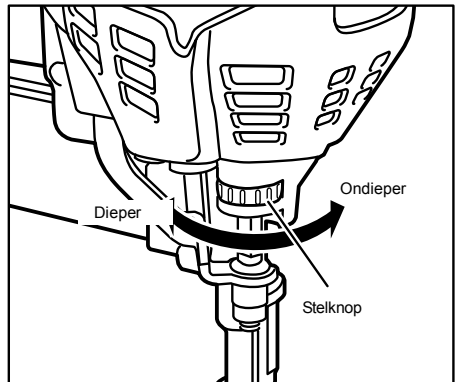


De drijfdiepte voor spijkers kan worden ingesteld door middel van de drijfdieptestelknop.

- ① Installeer de gaspatroon en de accu en schiet enkele spijkers in het materiaal waar uit het werkstuk bestaat. Bepaal of de drijfdiepte moet worden aangepast.
- ② Als deze moet worden aangepast, verwijder dan de gaspatroon en de accu.
- ③ Verdraai de stelknop in de richting die staat aangegeven op de behuizingskap.
- ④ Plaats de gaspatroon en de accu weer in het apparaat.

HET MAGAZIJN LEEGMAKEN

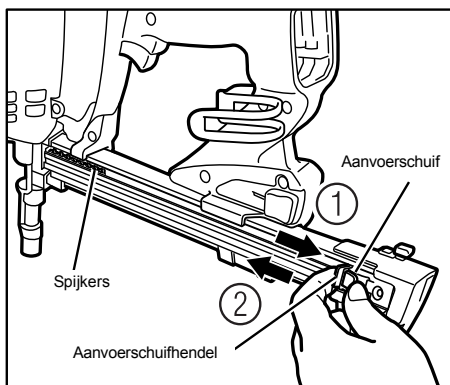


- ① Trek de hendel van de aanvoerschui van boven naar beneden, druk de aanvoerschui in en duw de aanvoerschuihendel weer terug.

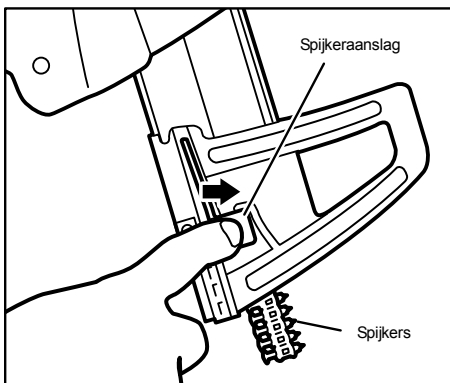

- ② Houd het magazijn verticaal en druk de spijkeraanslag in. De spijkers glijden nu uit het magazijn. Verwijder eventueel in de neus of het magazijn achtergebleven spijkers.

DE RIEMCLIP OMDRAAIEN

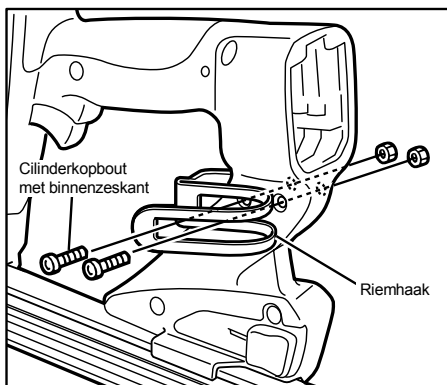

WAARSCHUWING

- **Neem de gaspatroon en accu uit het apparaat.** De riemhaak kan in twee richtingen worden gemonteerd. Verwijder de cilinderkopschroeven met een inbussleutel, zet de riemhaak in de andere richting en zet hem weer vast met de bouten.


DE GASPATROON VERVERGEN

U merkt dat de gaspatroon leegraakt doordat de spijkers niet meer in het materiaal kunnen worden gedreven.




WAARSCHUWING

- **Verwijder de accu uit het apparaat.**
- **Zorg ervoor dat u de trekker niet indrukt.**
- **Laat de contactarm niet in aanraking komen met voorwerpen.**

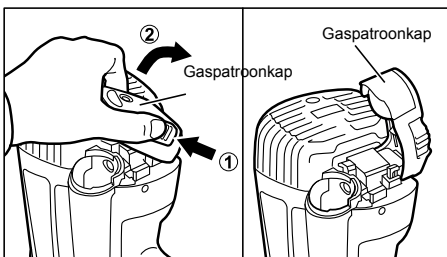


- ① Druk de vergrendeling in en trek dan de gaspatroonkap omhoog.

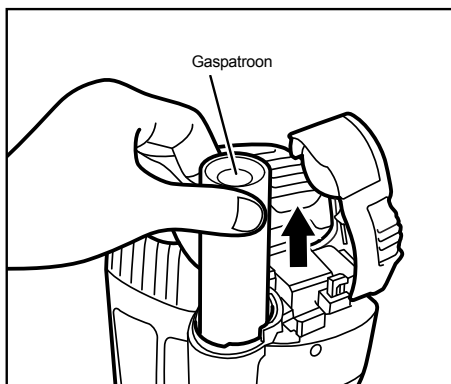

- ② Verwijder de lege gaspatroon uit het apparaat.
- ③ Plaats een nieuwe gaspatroon (zie pagina 14 voor de procedure).
- ④ Het kan nodig zijn om na het verwisselen van een gaspatroon de contactarm drie maal in te drukken zonder de trekker over te halen.

DE ACCU VERVANGEN

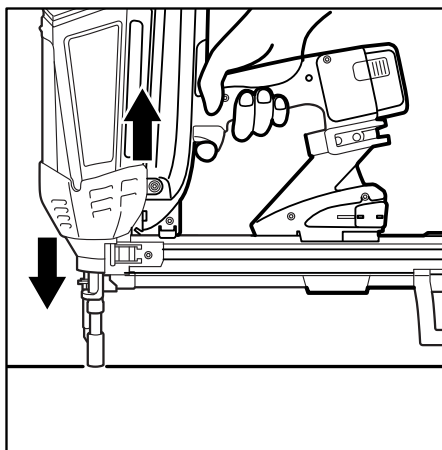


Als de accucapaciteit bijna is verbruikt, gaat de led op het apparaat rood branden.




WAARSCHUWING

- Verwijder de gaspatroon uit het apparaat.
- Zorg ervoor dat u de trekker niet indrukt.
- Laat de contactarm niet in aanraking komen met voorwerpen.

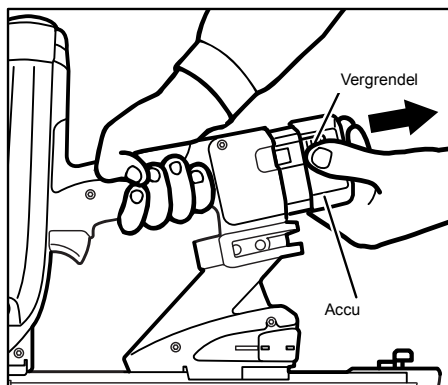


- ① Houd de handgreep van het apparaat vast, druk de vergrendelingen aan beide zijden van de accu in en trek de accu uit het apparaat.

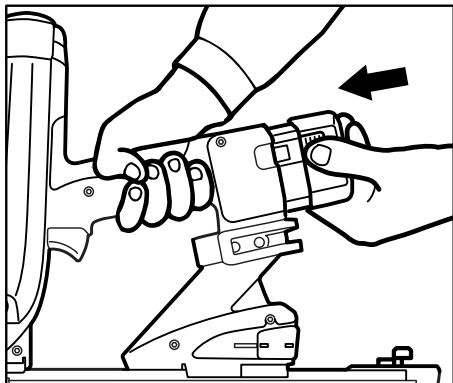

- ② Schuif een opgeladen accu in de behuizing en druk hem aan totdat hij vastklikt
(zie pagina 13 voor informatie over het opladen).
- ③ Plaats de gaspatroon terug
(zie pagina 14 voor de procedure).

7. OMGANG EN ONDERHOUD

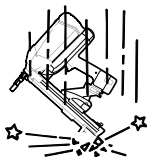

1. **GA VOORZICHTIG OM MET HET APPARAAT**
Laat het apparaat niet vallen of tegen harde materialen stoten. Het kan hierdoor vervormen, barsten of beschadigd raken.




2. **ACTIVEER HET APPARAAT NIET MET EEN LEEG MAGAZIJN**
Als het apparaat herhaaldelijk wordt geactiveerd terwijl er geen spijkers in het magazijn zijn geladen, kan dat de levensduur van de onderdelen aantasten.



3. **SMEER HET APPARAAT NIET**
Het apparaat heeft geen smering nodig. Smeren kan juist leiden tot slecht functioneren of defecten.



4. **INSPECTEER HET APPARAAT REGELMATIG**
Om goed te blijven functioneren, moet het apparaat regelmatig worden geïnspecteerd en schoongemaakt. Neem voor inspectie contact op met uw Max-distributeur.




5. **REINIG HET LUCHTFILTER**
Reinig het luchtfilter om de dag. Schroef met een schroevendraaier de beschermkap van de cilinder los en reinig het filter met perslucht.



LET OP!

- Geef eventueel het apparaat voldoende tijd om af te koelen.

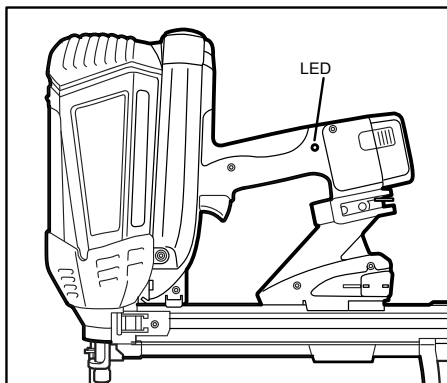

6. **ONDERHOUDSINDICATOR**
Wanneer de onderhoudsindicator (led op handgreep) gaat knipperen, geeft dat aan dat het apparaat moet worden gereinigd. Breng het apparaat naar een door MAX CO., Ltd. erkend onderhoudscentrum en laat de binnenkant reinigen.

7. AANDUIDING PRODUCTIEJAAR

Onderaan de handgreep is het productienummer van het apparaat genoteerd. De eerste twee cijfers (uiterst links) geven het jaar van productie aan.

(Voorbeeld)

098226035D

T
Jaar 2009

8. OPSLAG

- ① Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt: breng een dun laagje smeermiddel op de stalen onderdelen aan om roestvorming te voorkomen.
- ② Bewaar het apparaat niet in een koude omgeving. Sla het op in een warme ruimte.
- ③ Bewaar het apparaat op een warme en droge plaats als het niet gebruikt wordt. Houd het buiten bereik van kinderen.
- ④ Alle hoogwaardige gereedschappen slijten door normaal gebruik en vergen daardoor onderhoud of vervanging van onderdelen.

SLUIMERMODUS

Om batterijcapaciteit te sparen is dit apparaat voorzien van een sluimermodus. Als de accu langer dan 24 uur in het apparaat blijft, schakelt het apparaat over naar deze modus, waardoor het niet meer werkt. U kunt het apparaat weer activeren door de accu uit het apparaat te nemen en weer terug te plaatsen. Hierna functioneert het apparaat weer normaal.

9. FOUTZOEKEN/REPARATIES


- ① Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door servicecentra die door MAX CO., Ltd. zijn erkend.
- ② Het apparaat is voorzien van een systeem waarmee vastgelopen spijkers eenvoudig kunnen worden verwijderd.





WAARSCHUWING

- **Verwijder voor u deze procedure uitvoert eerst de gaspatroon en de accu. Procedure**


- ① Neem eerst de gaspatroon en daarna de accu uit het apparaat.
- ② Verwijder alle overgebleven spijkers uit het magazijn.

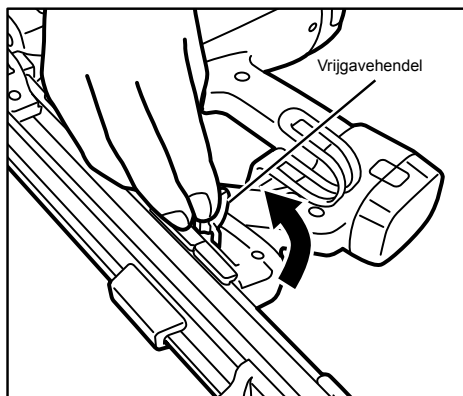

- ③ Trek de vrijgavehendel omhoog en verwijder het magazijn van het apparaat.

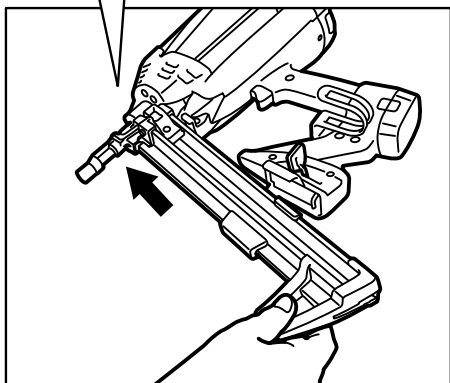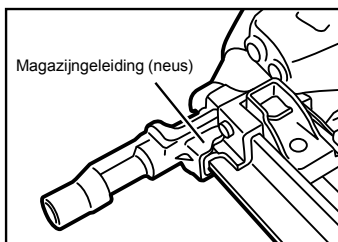


- ④ Nu moet de vastgelopen spijker uit het apparaat vallen. Als dit niet gebeurt, verwijder dan zelf de spijker. Let hierbij op dat u het neusstuk niet beschadigt.
Plaats na verwijdering van de vastgelopen spijker het magazijn als volgt terug.
- ⑤ Plaats de voorzijde van het magazijn in de magazijngeleiding (neus).

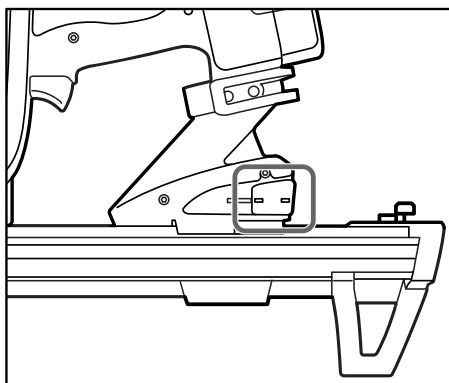

- ⑥ Laat het magazijn naadloos aansluiten op de magazijnhouder.
Duw de vrijgavehendel in totdat hij vastklikt.

GS738C LT(CE)

OPGEWERKTE DOORSNEDE EN
RESERVEONDERDELEN

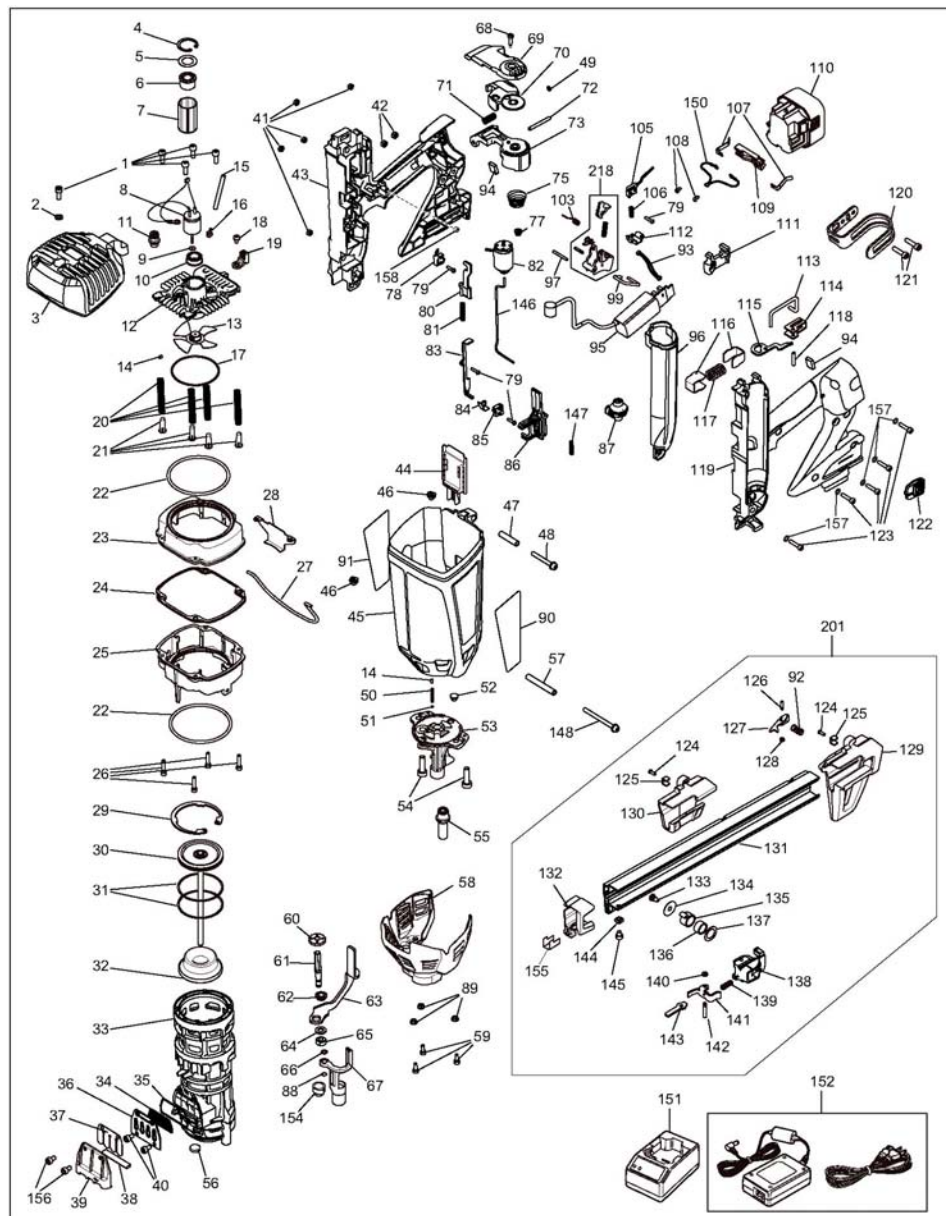

GS738C LT (CE)

ITEM-NR.	MAX-code	MATERIAAL	NEDERLANDSE BESCHRIJVING
1	BB40408	Staal	BOUT 5X14
2	EE39172	Staal	BORGRING
3	GN70293	Nylon + RVS	CILINDERKAP (GS732C)
4	GN12053	Staal	BORGRING TYPE C INTERN 25
5	GN11844	RVS	BORGRING 15X24,2X0,5
6	GN11849	Siliconenrubber	MOTORSTEUN L
7	GN12051	Polyacetaal	MOTORMANTEL
8	GN70177		MOTOREENHEID
9	GN10026	Epoxyhars	BORGRING
10	GN10448	Siliconenrubber	MOTORBUFFER
11	GN80036		PLUG VOOR BOUGIE
12	GN12140	Aluminium	CILINDERDEKSEL
13	GN70001	Aluminium	VENTILATORBLAD
14	AA74403	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X5
15	GN12141	Siliconenrubber	RUBBER BUIS
16	GN11818	RVS	SLANGNIPPEL
17	HH14036	Rubber	O-RING AS568-036
18	AA01703	Staal	PLATKOPSCHROEF 4X8 MET VEERRING
19	GN11819	Nylon	STEKKERHOUDER
20	GN11820	Staal	DRUKVEER (VERBRANDINGSKAMER)
21	GN11822	Nylon	GELEIDINGSPEN
22	GN11821	Rubber	O-RING 4D 3,5X75,8 (AS234)
23	GN11488	Aluminium	BOVENHELT VERBRANDINGSKAMER
24	GN11823	Siliconenrubber	AFDICHTINGSPLAAT
25	GN11489	Aluminium	ONDERHELT VERBRANDINGSKAMER
26	GN12072	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X20
27	GN11487	Staal	BEVEILIGINGSARM VERBRANDINGSKAMER
28	GN11485	RVS	VERBRANDINGSKAMERPLAAT
29	GN10221	Staal	BORGRING C
30	GN70320	Staal + aluminium	ZUIGER
31	GN10224	Staal	ZUIGERVEER
32	GN11546	Rubber	STOOTKUSSEN
33	GN11496	Aluminium	CILINDER
34	GN11494	RVS	BUFFERPLAAT
35	GN11824	Siliconenrubber	TONGKLEPAFDICHTRING
36	GN11491	RVS	KLEPVOET
37	GN11493	RVS	TONGKLEP
38	GN11495	RVS	KLEPFILTER
39	GN11492	Aluminium	KLEPDEKSEL
40	BB40456	Staal	BOUT 5X8
41	GN12185	Staal	MOER M4 N
42	CC49508	Staal	SPECIALE ZESKANTMOER M5 CF
43	GN70290	Nylon	RECHTERHELT HANDGREEP
44	GN11501	Nylon	GELEIDER ARM VERBRANDINGSKAMER
45	GN12145	Nylon	BEHUIZING
46	GN12073	Staal	ZESKANTMOER MET FLENS M5
47	GN12135	Staal	HOLLE SCHACHT 7,2X33,5
48	GN12133	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 5X42
49	HH11114	Rubber	O-RING AP4
50	GN11828	Staal	DRUKVEER (REGELAAR)
51	GN12060	Staal	STALEN KOEGEL 3
52	GN11830	Rubber	MAGAZIJNBUFFER
53	GN11524	Staal	NEUS
54	BB40428	Staal	ZESKANTBOUT 6X25
55	GN11829	Staal	NEUSBOVENSTUK
56	GN12055	Rubber	STOOTKUSSEN CONTACTARM
57	GN12136	Staal	HOLLE SCHACHT 7,2X47
58	GN70241	Nylon + RVS	AFDICHTING BEHUIZING
59	GN12082	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X10
60	GN11827	Polyacetaal	INSTELKNOP

GS738C LT (CE)


ITEM-NR.	MAX-code	MATERIAAL	NEDERLANDSE BESCHRIJVING
61	GN11525	Staal	SCHROEFSTANG
62	GN11527	Staal	ARMBUS
63	GN11526	Staal	CONTACTARM B
64	GN11848	Staal	BORGRING CONTACTARM
65	GN11528	Staal	MOER CONTACTARM
66	HH19722	Rubber	O-RING 1A 1,5X5
67	GN11520	Staal	CONTACTARM C
68	GN12159	Staal	BOLKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X18
69	GN12152	Nylon	GASPATROONKAP B
70	GN12153	Nylon	VERGRENDELING GASPATROONKAP
71	GN12163	Staal	DRUKVEER (VERGRENDELING)
72	GN12154	RVS	PARALLELE PEN (GASPATROONKAP)
73	GN12151	Nylon	GASPATROONKAP A
75	GN12162	Staal	CONUSVEER (GASPATROONKAP)
77	GN12160	Staal	ZESKANTMOER MET FLENS M4
78	GN70309		SCHAKELAAR DEKSEL GASPATROONKAMER
79	AA05544	Staal	TAPSCHROEF (P) 3X12
80	GN12157	Nylon	SCHAKELAARHEFBOOM GASPATROONKAMER
81	GN12165	Staal	DRUKVEER (SCHAKELAAR GASPATROONKAMER)
82	GN70314		MAGNETKLEP
83	GN12149	Nylon	DEKSEL GASLEIDING
84	GN11592	RVS	SCHAKELAARHEFBOOM VENTILATOR
85	GN70308		VENTILATORSCHAKELAAR
86	GN12131	Polyacetaal	CONTACTARM A
87	GN70318		AANSLUITING GASPATROON
88	GN12059	Staal	INSTELAANSLAG
89	GN12081	Staal	BUS BEHUIZINGSKAP
90	GN11991		TYPEPLAATJE (GS738C)
91	GN11997		WAARSCHUWINGSTICKER
92	GN11588	Staal	DRUKVEER (AANSLAG)
93	GN70316		VERBINDINGSKABEL
94	GN12088	Rubber	ACCUSTOOTKUSSEN
95	GN70306		REGELAAR
97	GN12138	RVS	PARALLELE PEN 3X27,2 (TREKKER)
99	GN12146	Staal	GRENDELSTANG VERBRANDINGSKAMER
103	GN11596	Staal	TREKKERVEER
105	GN70179		TREKKERSCHAKELAAR
106	GN11593	Staal	DRUKVEER (TREKKERSCHAKELAAR)
107	GN10058	Koperlegeringen	ELEKTRODEPLAAT
108	AA01106	RVS	SCHROEF M3X6
109	GN10059	Polyacetaal	ELEKTRODENBLOK
110	GN80165		ACCU
111	GN12168	Aluminium	VERGRENDELING B
112	GN11508	Polyacetaal	HEFBOOM TREKKERSCHAKELAAR
113	GN11540	Staal	ARM VRIJGAVEMECHANIEK
114	GN11539	Staal	FRAME VRIJGAVEMECHANIEK
115	GN11537	Staal	HENDEL VRIJGAVEMECHANIEK
116	GN11541	Staal	GELEIDING VRIJGAVEMECHANIEK
117	GN11815	Staal	DRUKVEER (VRIJGAVEMECHANIEK)
118	FF31572	RVS	PARALLELE PEN 1572
119	GN70292	Nylon	LINKERHELFT HANDGREEP
120	GN12132	Staal	RIEMHAAK
121	GN12137	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 5X18
122	GN11542	Nylon	AFDEKKING VRIJGAVEMECHANIEK
123	GN12184	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X20EP
124	GN12068	Staal	TAPSCHROEF (KRUISPLATBOLKOP) 3X8
125	GN11583	RVS	MAGAZIJNAANSLAG
126	GN11589	Staal	PARALLELE PEN (AANSLAG)
127	GN11534	RVS	SPIJKERAANSLAG
128	GN12070	Rubber	RUBBER SLUITING 1,7X6X2

GS738C LT (CE)

ITEM-NR.	MAX-code	MATERIAAL	NEDERLANDSE BESCHRIJVING
129	GN11535	Nylon	MAGAZIJNVOET
130	GN11582	Nylon	MAGAZIJNOPHANGING
131	GN11871	Aluminium	MAGAZIJN 38L
132	GN11872	Nylon	MAGAZIJNKAP 38
133	GN12061	Rubber	VEERAANSLAG
134	GN12063	RVS	VEERKAP A
135	GN12067	RVS	ROLVEER (CONSTANTE KRACHT)
136	GN12065	Polyacetaal	VEERKRAAG
137	GN12064	RVS	VEERKAP B
138	GN11531	Nylon	AANVOERSCHUIFHENDEL
139	GN12066	Staal	DRUKVEER (AANVOERSCHUIF)
140	GN12062	Rubber	RUBBER SLUITRING 2,7X7X2,5
141	GN11530	Staal	AANVOERSCHUIF
142	GN11591	RVS	PARALLELE PEN (AANVOERSCHUIF)
143	GN11580	Staal	ANTI-SCHOTPLAAT
144	GN11590	Staal	VIERKANTMOER M5
145	GN12069	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 5X6
146	GN12148	RVS	GASLEIDING
147	GN12087	Staal	DRUKVEER (CTA-A)
148	GN12134	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 5X55
150	GN70013		VOEDINGSKABELBOOM
151	GN70249		OPLADER
152	GN80184		ADAPTER (MAX)
154	GN12180	Rubber	SCHROEFKAP
155	GN11855	Staal	ONDERPLAAT
156	BB40703	Staal	SCHROEF 5x10
157	GN12187	Staal	BORGRING 4
158	GN12188	Aluminium	BINNENKRAAG

GS738C ST(CE)

OPENGEWERKTE DOORSNEDE EN RESERVEONDERDELEN

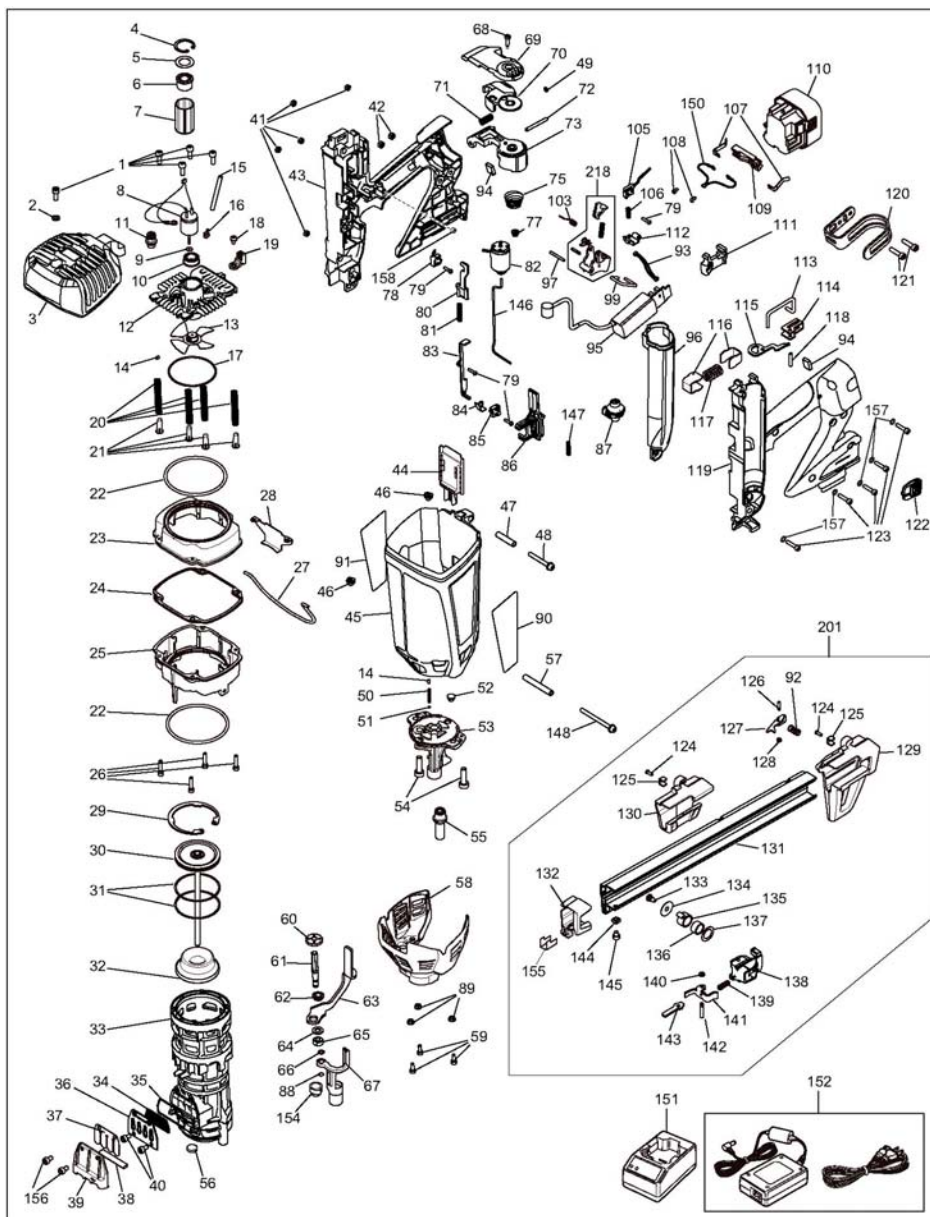

GS738C ST (CE)

ITEM-NR.	MAX-code	MATERIAAL	NEDERLANDSE BESCHRIJVING
1	BB40408	Staal	BOUT 5X14
2	EE39172	Staal	BORGRING
3	GN70293	Nylon + RVS	CILINDERKAP (GS732C)
4	GN12053	Staal	BORGRING TYPE C INTERN 25
5	GN11844	RVS	BORGRING 15X24,2X0,5
6	GN11849	Siliconenrubber	MOTORSTEUN L
7	GN12051	Polyacetaal	MOTORMANTEL
8	GN70177		MOTOREENHEID
9	GN10026	Epoxyhars	BORGRING
10	GN10448	Siliconenrubber	MOTORBUFFER
11	GN80036		PLUG VOOR BOUGIE
12	GN12140	Aluminium	CILINDERDEKSEL
13	GN70001	Aluminium	VENTILATORBLAD
14	AA74403	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X5
15	GN12141	Siliconenrubber	RUBBER BUIS
16	GN11818	RVS	BUIZAANSLUITSTUK M5
17	HH14036	Rubber	O-RING AS568-036
18	AA01703	Staal	PLATKOPSCHROEF 4X8 MET VEERRING
19	GN11819	Nylon	STEKKERHOUDER
20	GN11820	Staal	DRUKVEER (VERBRANDINGSKAMER)
21	GN11822	Nylon	GELEIDINGSPEN
22	GN11821	Rubber	O-RING 4D 3,5X75,8 (AS234)
23	GN11488	Aluminium	BOVENHELFT VERBRANDINGSKAMER
24	GN11823	Siliconenrubber	AFDICHTINGSPLAAT
25	GN11489	Aluminium	ONDERHELFT VERBRANDINGSKAMER
26	GN12072	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X20
27	GN11487	Staal	ARM VERBRANDINGSKAMER
28	GN11485	RVS	PLAAT VERBRANDINGSKAMER
29	GN10221	Staal	BORGRING C
30	GN70320	Staal + aluminium	ZUIGER
31	GM10224	Staal	ZUIGERVEER
32	GN11546	Rubber	STOOTKUSSEN
33	GN11496	Aluminium	CILINDER
34	GN11494	RVS	BUFFERPLAAT
35	GN11824	Siliconenrubber	TONGKLEPAFDICHTRING
36	GN11491	RVS	KLEPVOET
37	GN11493	RVS	TONGKLEP
38	GN11495	RVS	KLEPFILTER
39	GN11492	Aluminium	KLEPDEKSEL
40	BB40456	Staal	BOUT 5X8
41	GN12185	Staal	MOER M4 N
42	CC49508	Staal	SPECIALE ZESKANTMOER M5 CF
43	GN70290	Nylon	RECHTERHELFT HANDGREEP
44	GN11501	Nylon	GELEIDER ARM VERBRANDINGSKAMER
45	GN12145	Nylon	BEHUIZING
46	GN12073	Staal	ZESKANTMOER MET FLENS M5
47	GN12135	Staal	HOLLE SCHACHT 7,2X33,5
48	GN12133	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 5X42
49	HH11114	Rubber	O-RING AP4
50	GN11828	Staal	DRUKVEER (STELKNOP)
51	GN12060	Staal	STALEN KOGEL 3
52	GN11830	Rubber	MAGAZIJNBUFFER
53	GN11524	Staal	NEUS
54	BB40428	Staal	ZESKANTBOUT 6X25
55	GN11829	Staal	NEUSBOVENSTUK
56	GN12055	Rubber	STOOTKUSSEN CONTACTARM
57	GN12136	Staal	HOLLE SCHACHT 7,2X47
58	GN70241	Nylon + RVS	AFDICHTING BEHUIZING
59	GN12082	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X10
60	GN11827	Polyacetaal	INSTEKKNOP

GS738C ST (CE)

ITEM-NR.	MAX-code	MATERIAAL	NEDERLANDSE BESCHRIJVING
61	GN11525	Staal	SCHROEFSTANG
62	GN11527	Staal	ARMBUS
63	GN11526	Staal	CONTACTARM B
64	GN11848	Staal	BORGRING CONTACTARM
65	GN11528	Staal	MOER CONTACTARM
66	HH19722	Rubber	O-RING 1A 1,5X5
67	GN11520	Staal	CONTACTARM C
68	GN12159	Staal	BOLKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X18
69	GN12152	Nylon	GASPATROONKAP B
70	GN12153	Nylon	VERGREDELING GASPATROONKAP
71	GN12163	Staal	DRUKVEER (VERGREDELING)
72	GN12154	RVS	PARALLELE PEN (GASPATROONKAP)
73	GN12151	Nylon	GASPATROONKAP A
75	GN12162	Staal	CORN SPRING (GASPATROONKAP)
77	GN12160	Staal	ZESKANTMOER MET FLENS M4
78	GN70309		SCHAKELAAR DEKSEL GASPATROONKAMER
79	AA05544	Staal	TAPSCHROEF (P) 3X12
80	GN12157	Nylon	SCHAKELAARHEFBOOM GASPATROONKAMER
81	GN12165	Staal	DRUKVEER (SCHAKELAAR GASPATROONKAMER)
82	GN70314		MAGNEETKLEP
83	GN12149	Nylon	DEKSEL GASLEIDING
84	GN11592	RVS	SCHAKELAARHEFBOOM VENTILATOR
85	GN70308		VENTILATORSCHAKELAAR
86	GN12131	Polycetaal	CONTACTARM A
87	GN70318		AANSLUITING GASPATROON
88	GN12059	Staal	INSTELAANSLAG
89	GN12081	Staal	BUS BEHUIZINGSKAP
90	GN11991		TYPEPLAATJE (GS738C)
91	GN11997		WAARSCHUWINGSSTICKER
92	GN11588	Staal	DRUKVEER (AANSLAG)
93	GN70316		AANSLUITING CODE UNIT-N
94	GN12088	Rubber	ACCUSTOOTKUSSEN
95	GN70306		REGELAAR
96	GN12156	Nylon	ZIJAFDEKKING GASPATROONKAMER
97	GN12138	RVS	PARALLELE PEN 3X27,2 (TREKKER)
99	GN12146	Staal	GRENDELSTANG VERBRANDINGSKAMER
103	GN11596	Staal	TREKKERVEER
105	GN70179		TREKKERSCHAKELAAR
106	GN11593	Staal	DRUKVEER (TREKKERSCHAKELAAR)
107	GN10058	Koperlegeringen	ELEKTRODEPLAAT
108	AA01106	RVS	SCHROEF M3X6
109	GN10059	Polycetaal	ELEKTRODENBLOK
110	GN80165		ACCU
111	GN12168	Aluminium	VERGREDELING B
112	GN11508	Polycetaal	HEFBOOM TREKKERSCHAKELAAR
113	GN11540	Staal	ARM VRIJGAVEMECHANIEK
114	GN11539	Staal	FRAME VRIJGAVEMECHANIEK
115	GN11537	Staal	HENDEL VRIJGAVEMECHANIEK
116	GN11541	Staal	GELEIDING VRIJGAVEMECHANIEK
117	GN11815	Staal	DRUKVEER (VRIJGAVEMECHANIEK)
118	FF31572	RVS	PARALLELE PEN 1572
119	GN70292	Nylon	LINKERHEFT HANDGREEP
120	GN12132	Staal	RIEMHAAK
121	GN12137	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 5X18
122	GN11542	Nylon	AFDEKKING VRIJGAVEMECHANIEK
123	GN12184	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 4X20EP
124	GN12068	Staal	TAPSCHROEF (KRUISPLATBOLKOP) 3X8
125	GN11583	RVS	MAGAZIJNAANSLAG
126	GN11589	Staal	PARALLELE PEN (AANSLAG)
127	GN11534	RVS	SPIJKERAANSLAG

GS738C ST (CE)

ITEM-NR.	MAX-code	MATERIAAL	NEDERLANDSE BESCHRIJVING
128	GN12070	Rubber	RUBBER SLUITRING 1,7X6X2
129	GN11535	Nylon	MAGAZIJNVOET
131	GN11854	Aluminium	MAGAZIJN 38S
132	GN11872	Nylon	MAGAZIJNKAP 38
133	GN12061	Rubber	VEERAANSLAG
134	GN12063	RVS	VEERKAP A
135	GN12067	RVS	ROLVEER (CONSTANTE KRACHT)
136	GN12065	Polyacetaal	VEERKRAAG
137	GN12064	RVS	VEERKAP B
138	GN11531	Nylon	AANVOERSCHUIFHENDEL
139	GN12066	Staal	DRUKVEER (AANVOERSCHUIF)
140	GN12062	Rubber	RUBBER SLUITRING 2,7X7X2,5
141	GN11530	Staal	AANVOERSCHUIF
142	GN11591	RVS	PARALLELLE PEN (AANVOERSCHUIF)
143	GN11580	Staal	UITDRIJFBLOKKEERPLAAT
144	GN11590	Staal	VIERKANTMOER M5
145	GN12069	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 5X6
146	GN12148	RVS	GASLEIDING
147	GN12087	Staal	DRUKVEER (CTA-A)
148	GN12134	Staal	CILINDERKOPSCHROEF MET BINNENZESKANT 5X55
150	GN70013		VOEDINGSKABELBOOM
151	GN70249		OPLADER
152	GM80184		ADAPTER (MAX)
154	GN12180	Rubber	SCHROEFKAP
155	GN11855	Staal	ONDERPLAAT
156	BB40703	Staal	SCHROEF 5x10
157	GN12187	Staal	BORGRING 4
158	GN12188	Aluminium	BINNENKRAAG

ITEM-NR.	MAX-code	Kitonderdelen	NEDERLANDSE BESCHRIJVING
201	GN80208		MAGAZIJNKIT 38L
201	GN80206		MAGAZIJNKIT 38S
202	GN80257	Kit #1 bevat 92,126,127,128,129	MAGAZIJNVOETKIT
203	GN80258	Kit #2 bevat 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143	AANVOERSCHUIFKIT
204	GN80273	Kit #3 bevat 107,108,109,150	ACCUCONNECTORKIT
205	GN80259	Kit #4 bevat 14,50,51	AANSLAG INSTELKNOP
206	GN80260	Kit #5 bevat 4,5,6,7,8,9,10	MOTORKIT
207	GN80262	Kit #7 bevat 4 x 20	VEERSET VERBRANDINGSKAMER
208	GN80263	Kit #8 bevat 4 x 21	GELEIDINGSPENNEN VERBRANDINGSKAMER
209	GN80264	Kit #9 bevat 35,37	SET TONGKLEP MET AFDICHTRING
210	GN80265	Kit #10 bevat 30, 2 x 31	ZUIGERKIT
211	GN80266	Kit #11 bevat 34,35,36,37,38,39,2 x 40,2 x 156	TONGKLEPKIT
212	GN80267	Kit #12 bevat 113,114,115,2 x 116,117,118	VRIJGAVEMECHANIEKKIT
213	GN80268	Kit #13 bevat 60,61,62,64,65,66,88	DRIJFDIEPTE-INSTELKIT
214	GN80280	Kit #15 bevat 151,152	ACCUPLADERKIT
215	GN80270	Kit #16 bevat 4,5,6,7,10	MOTORBUFFERKIT
216	GN80271	Kit #17 bevat 3 x 89, 3 x 59	BOUTENSET BEHUIZINGSKAP
217	GN80274	Kit #18 bevat 13,14	VENTILATORKIT
218	GN70190	Kit #19 bevat 98,100,101,102,104	TREKKERKIT
219	GN70242	Kit #20 bevat 21,2 x 22,23,24,25,4 x 26,28	VERBRANDINGSKAMERKIT

GS738C LT, GS738C ST

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij verklaren hierbij als fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product voldoet aan de elementaire vereisten ten aanzien van gezondheid en veiligheid uit de hieronder genoemde EG-richtlijnen.

Richtlijn : Machinerichtlijn 2006/42/EG

Fabrikant : MAX CO., LTD.
1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, Gunma, 370-1117 Japan

Dit product is onderzocht op overeenstemming met de bovengenoemde richtlijnen op basis van de volgende Europese normen.

Machinerichtlijn : EN ISO 12100-1 (EN292-1)
EN ISO 12100-2 (EN292-2)
EN792-13: 2000+A1: 2008

Titel : Directeur Kwaliteitsbeheer
Adres : 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Geautoriseerd complier : MAX EUROPE BV / Bestuursvoorzitter binnen de Gemeenschap
Camerastraat 19,1322 BB
Almere, Nederland

Nailer 1006294009318-00/00

- In het kader van kwaliteitsverbetering kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De specificaties en het ontwerp van het product in deze handleiding kunnen zonder bericht worden gewijzigd, als gevolg van onze continue inspanningen om de kwaliteit van onze producten te verbeteren.



MAX EUROPE BV

Camerastraat 19
1322 BB Almere, Nederland
Telefoonnr.: +31-36-546-9699
Fax: +31-36-536-3985

www.max-ltd.co.jp/int/ (WERELDWIJDE site)
www.max-europe.com (EUROPESE site)

GN11992
111215-00/01

